


# 接続例

最初に、どの機器もすべて電源が切れていることを確認してから、MS101Ⅲの電源コードをコンセントに差し込んでください。次に、他の機器、シンセサイザー、CDプレーヤーなどをMS101Ⅲに接続して電源を入れます。

マイクをMIC INPUTに、キーボードをLINE 2 INPUTに、CDプレーヤーをLINE 1 INPUTにMDレコーダーなどの録音機器をLINE OUTに接続します。これで、弾き語りが録音できます。

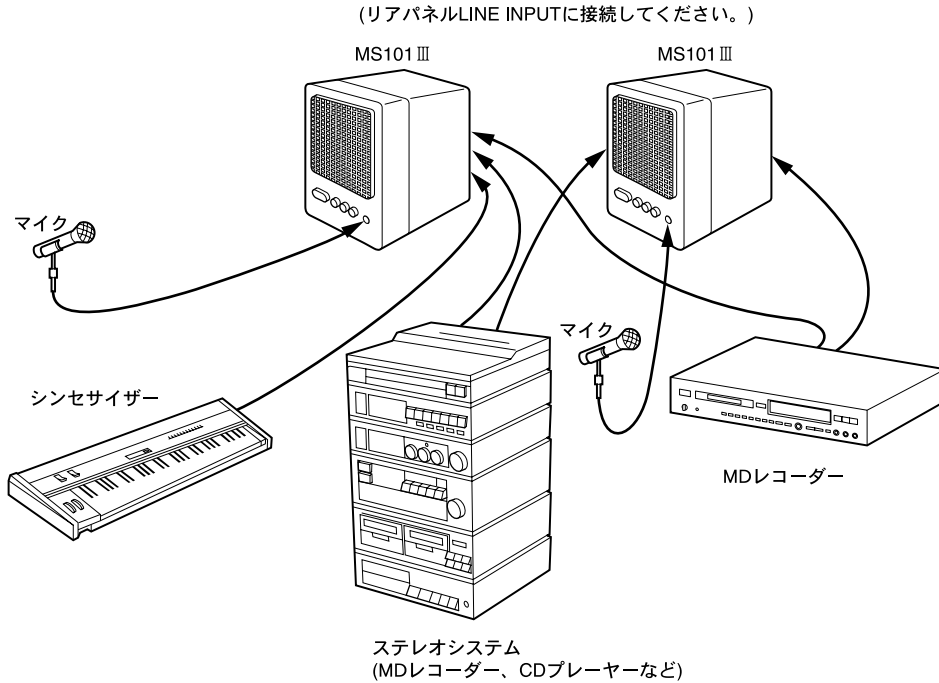

# 仕様

## ● 総合仕様

形式 ..... バスレフ型 パワード・スピーカー  
再生周波数帯域 ..... 75 Hz — 18 kHz (LOW および  
HIGH コントロール：センター)  
最大出力音圧レベル ..... 97 dB SPL  
(10W, 1m on axis)  
最大外形寸法 (W x H x D)  
..... 147 × 214 × 192 mm  
質量 ..... 2.5 kg  
色調 ..... 黒

## ● スピーカー部

スピーカーユニット ..... 10 cm, Cone × 1  
出力音圧レベル ..... 87 dB SPL (1W, 1m on axis)  
公称インピーダンス ..... 4 Ω

## ● アンプ部

定格出力 ..... 10 W @ 1 kHz, THD = 0.5%,  
RL = 4 Ω  
周波数帯域 ..... 30 Hz — 20 kHz  
入力感度 / インピーダンス / 端子  
MIC: - 45 dB / 2 kΩ / フォーンジャック  
LINE 1: - 10 dB / 10 kΩ / Pin ジャック  
LINE 2: - 10 dB / 10 kΩ / フォーンジャック  
ハム & ノイズ ..... ≤ - 60 dB  
(VOLUME コントロール：最小)  
コントロール ..... VOLUME  
LOW: - 15 dB — + 7 dB @ 75 Hz  
HIGH: - 13 dB — + 8 dB @ 10 kHz  
POWER: “オン / オフ”  
消費電力 ..... 30 W

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。